

SAMSUNG

背投影 彩色电视机

SP43T6/48T6/54T6/62T6HF

SP43J9/48J9/54J9/62J9HF

SP47W3/55W3/65W3HF

使用说明书


在操作机器之前，请通读这本手册
并把它保留好，以备将来参考。

遥控功能
屏幕菜单
自动会聚
画中画
100Hz

安全指示


下面这些条款说明了有关您的电视机安全的注意事项。

- ◆ 不要将电视暴露在极端的温度条件下（低于5℃或高于40℃）或极端的湿度环境中（低于10%或高于75%）。
- ◆ 不要使电视机受到阳光的直接照射。
- ◆ 不要使电视机接触任何液体。
- ◆ 如果电视机坏了，您不要自己修理。与合格的维修人员联系。
- ◆ 如果有雷阵雨天气（特别是有闪电时），拔下天线，并从电源插座上拔下电源插头。
- ◆ 如果遥控器长时间不使用，取下电池，并将其放在冷且干燥的地方。


 本机器不适用于工业环境

避免屏幕上长时间的出现静止的画面或图案。静止的图形可能会永久的残留在投影管上，此损坏不能得到保修，因为它是使用失误造成的。若使用三星牌电视机显示静止图像，最好减低亮度和对比度设定。


注意事项

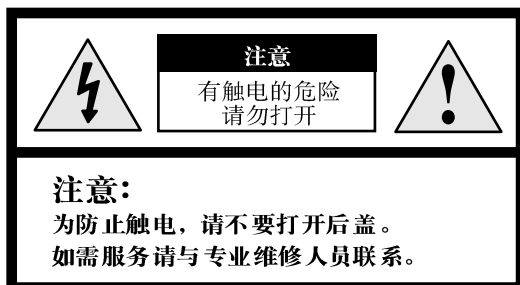

警告：不要让电视机暴露于雨水或潮湿的环境以免电视机损坏而引致火警或触电。

 **工作电压：**交流220V
电源频率：50或60Hz

三角形里的闪电形状的箭头警告此处“电压危险”。



三角形里的惊叹号提示说明书中此处有重要内容。



电视机由低温的地方移至温暖的区域后，为使机内结露充分散发干燥，应放置一段时间后再加电开机。

本说明书中的屏幕显示及示图可能与实物有差异，以实物为准。

目录

CH1

◆ 准备好您的电视机

■ 安全指示	2
■ 注意事项	2
■ 前部控制面板（取决于机器型号）	4
■ 前面接口	5
■ 后部接口（取决于机器型号）	6
■ 红外遥控器	7
■ 给遥控器安装电池	8
■ 连接天线（或闭路电视网络）	8
■ 打开和关闭电视机	9
■ 使电视机处于待机状态	10
■ Plug & Play 功能	11
■ 调整基本的会聚	12
■ 使用自动会聚功能	13
■ 语言选择	14

◆ 设置频道

■ 自动存贮频道	15
■ 手动存贮频道	16
■ 频道跳置	17
■ 细调频道	18
■ 变更台号	19

◆ 使用电视机

■ 选择画面效果	20
■ 选择画面格式	20
■ 调节画面设置	21
■ 数字降噪功能	22
■ 设置蓝背景	22
■ 调整音量	23
■ 伴音标准设置	23
■ 调整伴音设置（取决于机器型号）	24
■ 开机旋律（根据型号而定）	25
■ 设置杜比PROLOGIC（取决于型号）	26
■ 立体声切换功能（取决于机器型号）	27
■ 静音	27
■ 设置睡眠定时	28
■ 设置并显示当前时间	29
■ 设置开关机定时器	30
■ 个人设定您的遥控器	31
■ 画中画	32
■ PC显示	34

◆ 关于连接的信息和使用的建议

■ 连接PC输入	35
■ 连接到AV输入/输出	36
■ 连接到AV输入	36
■ 连接到DVD输入	37
■ 连接到S-VHS输入	37
■ 连接音频输出	38
■ 观看来自外部信号源的画面	38
■ 故障排除：与维修人员联系之前	39
■ 产品规格	40
■ 附件清单	41

符号



按压






重要的



注意

前部控制面板（取决于机器型号）

➤ 此图为标准前面板，实际您的电视可能与此有差异，以实物为准。

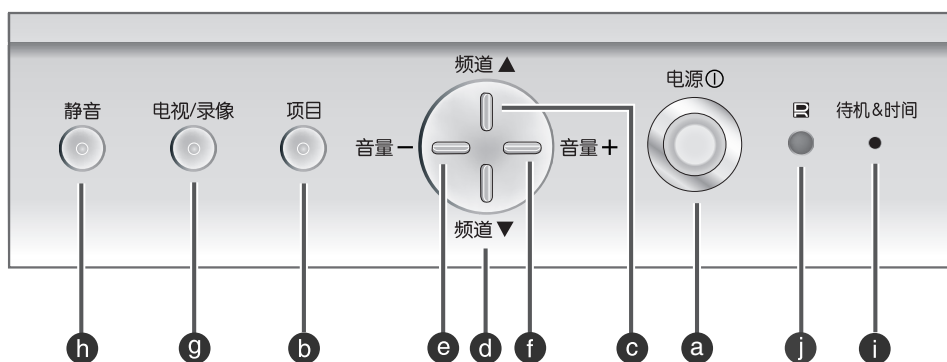
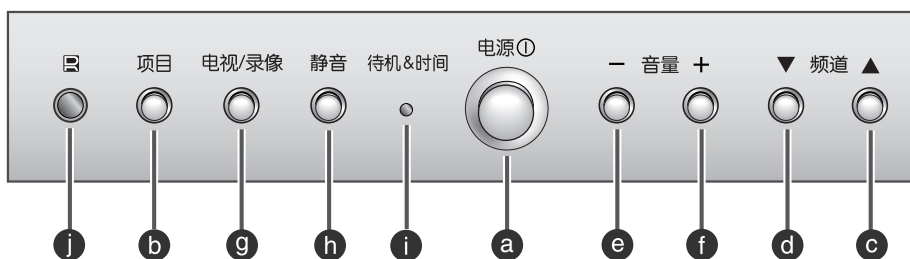
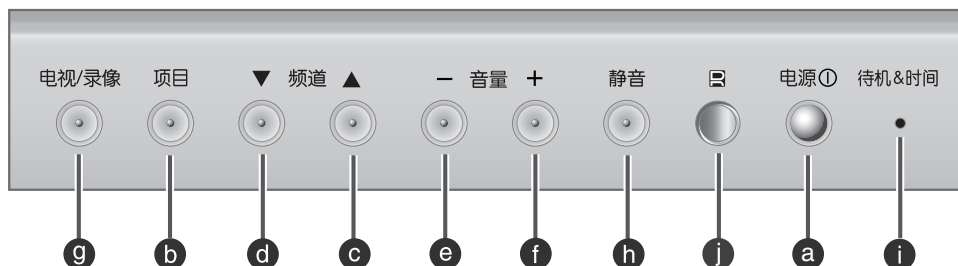


- | | |
|-------------|-------------|
| a) 电源开关 | f) 提高音量键 |
| b) 项目键 | g) 电视/录像键 |
| c) 下一个频道选择键 | h) 静音键 |
| d) 上一个频道选择键 | i) 待机/定时指示灯 |
| e) 降低音量键 | j) 遥控接收窗 |

前面接口

此图 为标准前面板，实际您的电视可能与此有差异，以实物为准。


CH1

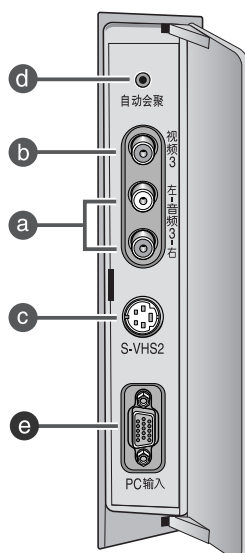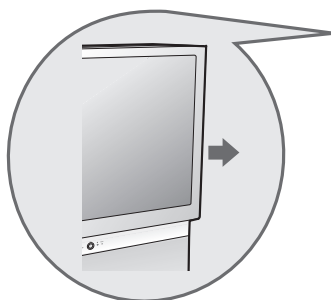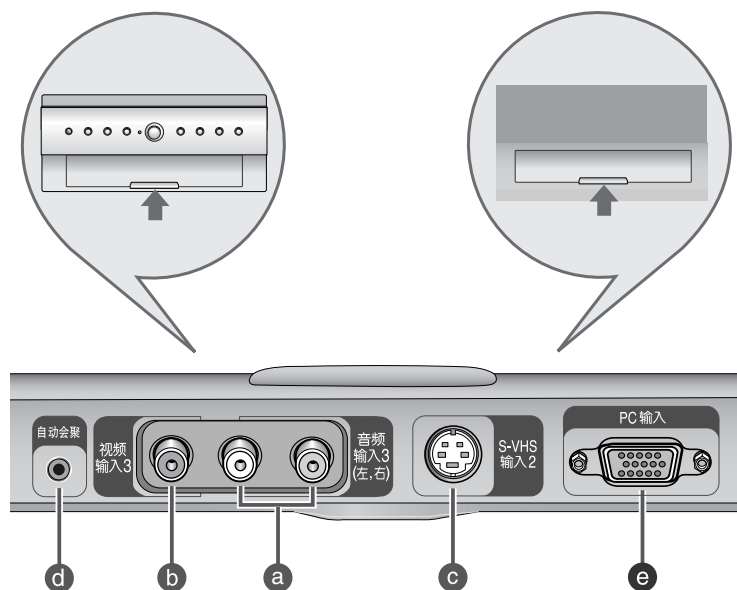

- a) 音频输入端子 (左, 右)
- b) 视频输入端子
- c) S-VHS输入端子
- d) 自动会聚键
- e) PC输入端子

后部接口（取决于机器型号）

☞ 这张图表示标准的连接插孔板，您电视机上的实际配置可能有所不同，取决于哪种型号。

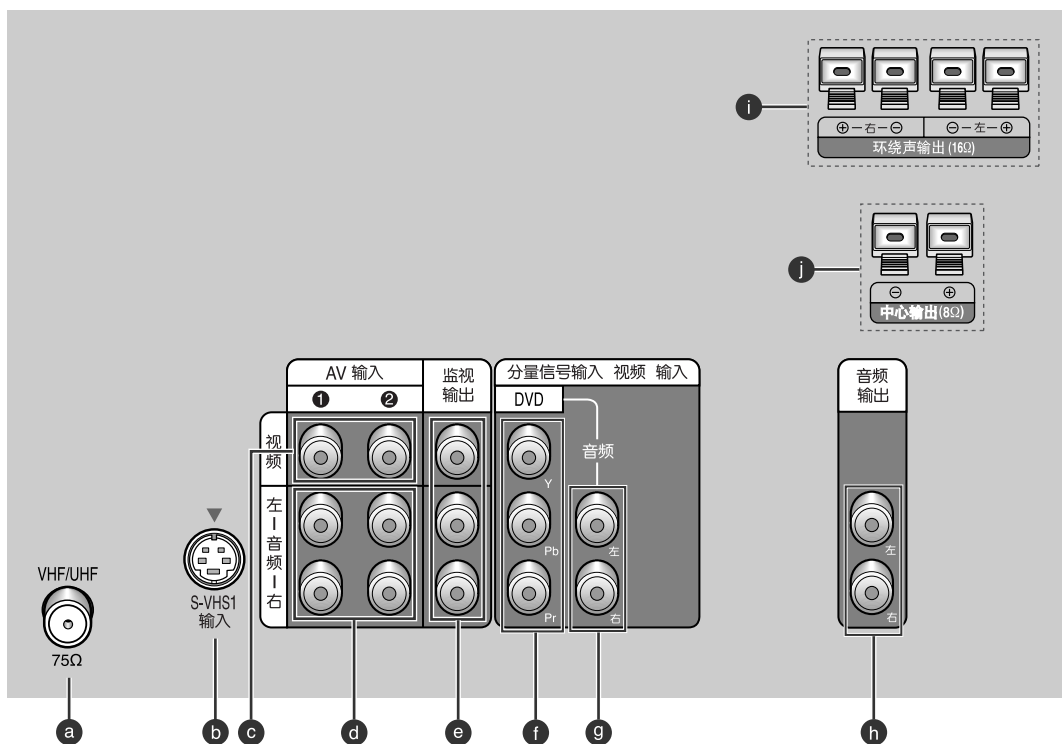

a) VHF/UHF

连接天线或者连到闭路电视系统

b) S端子输入

连接来自S-VHS，录像机或者激光唱机的超视频信号（不过，音频信号必须连接到音频输入3）。

c) 视频输入端

连接来自录像机，激光唱机和其他类似设备的视频信号（有两套插孔：视频2和视频3）。

d) 音频输入端

连接来自录像机，激光唱机和其他类似

设备的音频信号。

e) 音频—视频输出端

音频/视频信号输出端（典型地用作正在录像的录像机的输入信号）。

f) DVD视频输入端

连接来自DVD播放机的视频输出信号。

g) DVD音频输入端


连接DVD播放机的音频输出插孔。

h、i、j) 环绕声输出端

红外遥控器

➤ 按键及其标识可能会变化。



CH1

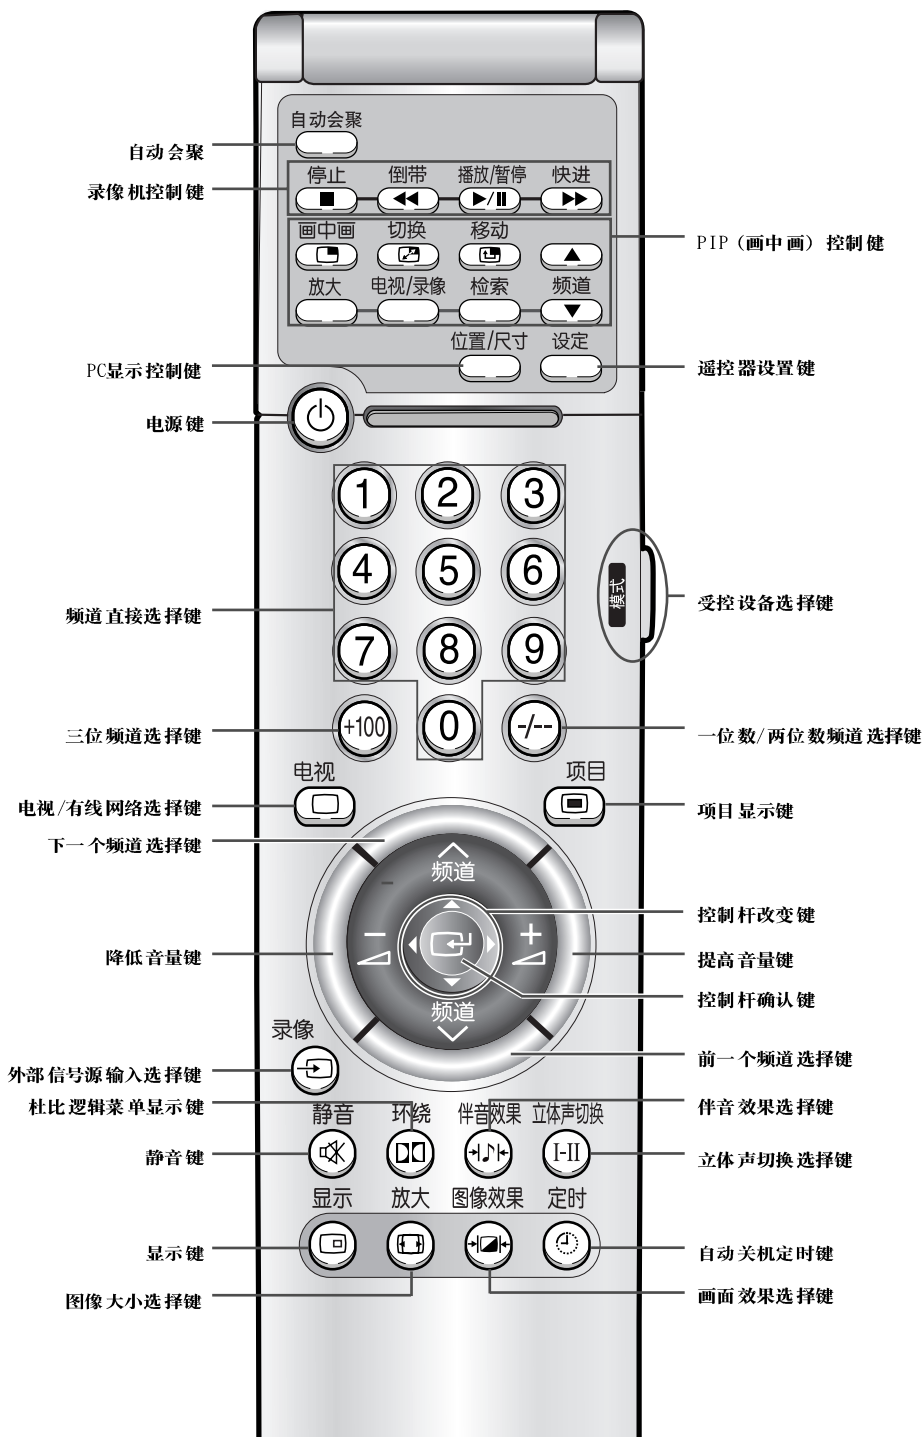

➤ 电视机周围如有照明灯存在，遥控器可能会失灵或不正常工作。

给遥控器安装电池

CHI

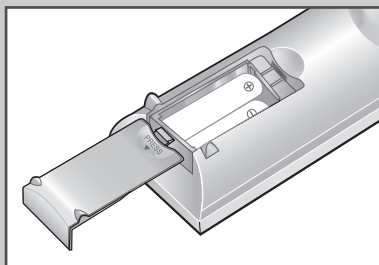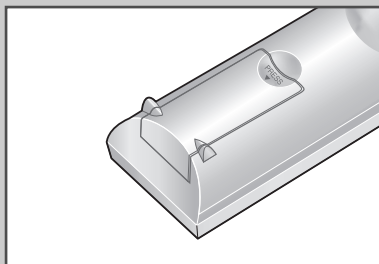

在下列情况下，您必须把电池插入遥控器或更换遥控器里的电池：

- ◆ 购买电视机时
- ◆ 发现遥控器不能正常工作了


- 1 按下符号（^{PRESS} ▼）来移动遥控器的盖板，并按箭头方向拉开盖板。
- 2 插入AAA或相当种类的电池，注意电池的极性：
 - ◆ 电池上的“+”对遥控器的“+”
 - ◆ 电池上的“-”对遥控器的“-”
- 3 把盖板推回原处。

连接天线（或闭路电视网络）

要正常接收电视频道节目，必须从下列信号源中的一个来接收信号：

- ◆ 室内天线
- ◆ 户外天线
- ◆ 闭路电视网




把天线或电缆网的输入电缆插入电视机后面的75Ω同轴电缆插孔。

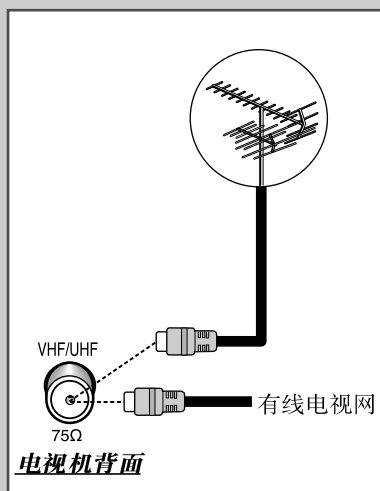

打开和关闭电视机

CH1

电源线附在电视机的背面

- 1 把电源线插头插入合适的插座。
- 2 按下电视机前部控制面板上的**电源**  键 (POWER) 打开电视机。
 - ◆ 如果电视机的前面板的待机指示灯亮，按下遥控器上的电源键、频道选择键、数字键、或机身前面的频道选择键都可以打开电视机。
- 3 当电视机处于收看状态时，按遥控器上**电源**  键可以使电视进入待机状态。
- 4 要关闭电视机，只需再按电视机前面的 **电源**  (开/关) 按钮。



使电视机处于待机状态


CH1



电视机可以被设置在待机状态，以降低：

- ◆ 电源功耗
- ◆ 阴极射线管的损耗

待机状态通常被用于你想暂时中断观看节目（比如你要去用餐）。当你按下遥控器的电源键时，它会自动切换成待机状态。

-
- 1 按下遥控器的**电源**  键。

结果：电视进入待机状态，但前面板的待机指示灯亮。


-
- 2 若要再次打开电视，只需按一下遥控器上的**电源**  键。
-


- 不要将你的电视长期置于待机状态（比如，你要去度假）。长时间离开时，请按机身前的电源开关，关闭电视机。

Plug & Play 功能


CH1


当初次打开电视机时，将自动依次显示三种基本用户设置：
语言，频道，时钟。

- 1 如果电视机处在待机状态，按遥控器上的**电源**  键

结果：信息“PLUG & PLAY”显示在屏幕上，它闪烁一会儿，然后“语言”项自动显示在屏幕上
- 2 向上或向下推动控制杆来选择所需的语言，按**项目**  键进入语言，然后信息“请检查天线是否连接(ANT. INPUT: CHECK)”显示在屏幕上。

➤ 如果在语言菜单中不选择任何语言，“语言”菜单将显示约30秒。
- 3 确认天线与电视机已经连接好，然后向左或向右推动控制杆。

结果：“自动选台”菜单显示在屏幕上。
- 4 通过向左或向右推动控制杆选择所属国家。要搜台时，通过向上或向下推动控制杆选择“搜索”，然后向左或向右推动控制杆（参考第15页的“自动存贮频道”）进行自动搜台。按**项目**  键跳过去。

结果：“时间”菜单显示在屏幕上。
- 5 向左或向右推动控制杆来选择“小时”或“分钟”项。通过向上或向下推动控制杆设置“小时”或“分钟”（参考第29页的“设置并显示当前时间”）。
- 6 当设置完成后，按**项目**  键。

结果：信息“享受节目(ENJOY YOUR WATCHING)”显示在屏幕上，您搜索存贮的频道将开始播放。

PLUG & PLAY




请检查天线是否连接

选择 退出



享受节目


调整基本的会聚

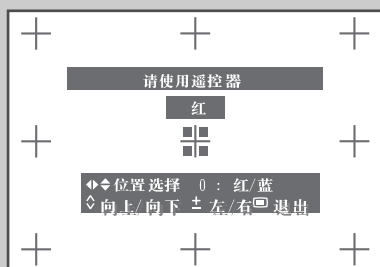


如果屏幕上的彩色散开来或者“模糊”了，就可能需要调整会聚了。一定要用遥控器来调整会聚。（不能用前面板上的按钮来调整会聚。）

- 1 按项目  键。


结果：显示出主菜单。

- 2 向上或向下推动控制杆来选择“功能”，再按控制杆确认按钮确认()。

结果：显示“功能”菜单。

- 3 向上或向下推动控制杆选择“会聚”，再按控制杆确认按钮确认()。

结果：显示带有选中“红”选项的“会聚”菜单。


- 4 再按控制杆确认按钮确认()。

结果：屏幕上出现“十字线”。

如果您为了 于是

进行水平会聚调整 按频道▲▼。

进行垂直会聚调整 按 + 或 -。


- 5 对于“蓝”的调整，方法与上面相同。蓝色会聚正确地调整好后。重复地按项目  按钮直到回复正常的收看状态。

使用自动会聚功能


在搬运或移动电视机后画面的会聚会变坏，使用自动会聚功能可自动调节电视机的参数，使之恢复工厂调整的状态。

- 1 按项目  键。

结果：显示出主菜单。

- 2 向上或向下推动控制杆来选择“功能”，再按控制杆确认按钮()确认。

结果：显示“功能”菜单。

- 3 向上或向下推动控制杆选择“会聚”，再按控制杆确认按钮确认()。


结果：显示“会聚”菜单。

- 4 向上或向下推动控制杆直到“自动会聚调整”被选择，再按控制杆确认按钮确认()。

结果：依次按下列顺序进行自动会聚调整：



绿 → 红 → 蓝

自动会聚结束后光标会闪动一秒钟。

- 5 重复地按项目  按钮回到正常的收看状态。

➤ 你可以简单地按遥控器上的自动会聚键来使用自动会聚功能。

- ◆ 如果在执行自动会聚功能时发生错误，请再一次执行自动会聚功能
- ◆ 如果使用自动会聚功能后仍然无法调整好，请用手动调整。如果你仍然无法调整，请与你的服务商联系。
- ◆ 如果你在使用遥控器时误操作进入自动会聚调整，那么按项目键退出。

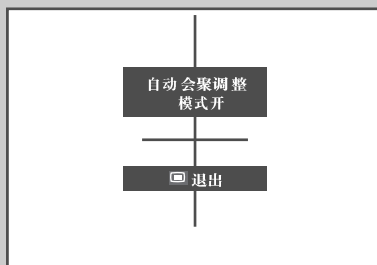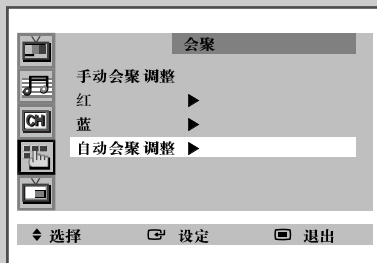

语言选择


CH1



当您第一次使用电视机时，必须选择显示菜单的语言。

1 按**项目**  键。

结果：显示主菜单。

2 向上或向下推动控制杆来选择“功能”，再按控制杆确认按钮确认()。

结果：显示带有选中“语言”选项的“功能”菜单。

3 向左或向右推动控制杆来选择你想使用的语言。

4 完成后，重复地按**电视**  或**项目**  按钮回到正常观看。


自动存贮频道

自动存贮功能使你可按顺序搜索现有的电视频道，并记忆在线频道。


这些频道是以它们在频带中出现的先后次序存贮的，这样自动地配设的频道号可能与您希望用来识别频道的号并不对应。

1 按项目  键。

结果：显示主菜单。

2 向上或向下推动控制杆来选择“频道设置”，再按控制杆确认按钮确认()。

结果：显示带有选中“自动选台”选项的“频道设置”菜单。

3 再按控制杆确认按钮确认()。


结果：显示带有选中“地区”选项的“自动选台”菜单。

4 向左或向右推动控制杆来选择您所生活的区域。有如下区域可供选择：亚洲/西欧-独联体/东欧-中国-香港/英国-澳大利亚-新西兰/印尼-南非-美国。

5 向上或向下推动控制杆来选择“搜索”并向左或向右推动控制杆。

结果：显示水平条，然后所有频道按它们在频率范围内的先后位置被存贮起来。最后搜索会自动结束。

6 频道被存贮好以后，就显示“变更台号”菜单。


为了	于是
把存贮下来的频道按想要的数字次序整理	参考说明书19页上的“变更台号”的第4步
对频道不加整理而退出“自动存贮频道”功能	重复地按项目  按钮来回到正常的观看

➤ 频道以它们在频带上出现的先后次序存贮。这样自动配设的频道号可能与您希望用来识别频道的号并不相对应。如果是这样的话，请参考说明书19页上的“变更台号”。



手动存贮频道

CH1

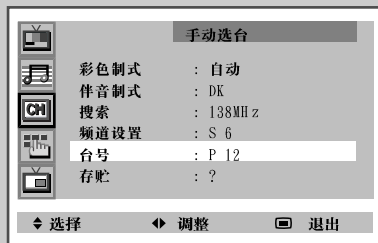

当用手动存贮频道时，您可以选择：

- ◆ 是否要存贮找到的每一个频道。
- ◆ 您给所存贮的频道一个确定的号码。

- 1 按项目 键。
结果：显示主菜单。
- 2 向上或向下推动控制杆来选择“频道设置”，再按控制杆确认按钮确认()。
结果：显示“频道设置”菜单。
- 3 向上或向下推动控制杆来选择“手动选台”，再按控制杆确认按钮确认()。
结果：显示带有选中“彩色制式”选项的“手动选台”菜单。
- 4 如果有必要，向左或向右推动控制杆来选择合适的彩色制式，直到电视机的彩色正常。

结果：彩色制式如下变化：

自动 ↔ PAL ↔ SECAM ↔ NT4.43 ↔ NT3.58

- ↑
- NTSC4.43是一种“派生”播放制式，用于特殊的录像机用来以NTSC制式播放用PAL制式录制的录像带。

- 5 向上或向下推动控制杆来选择“伴音制式”，并重复地向左或向右推动控制杆来选择合适的伴音制式，直到达到最好的伴音。

结果：伴音制式如下变化：

BG ↔ DK ↔ I ↔ M



- 6 如果您 推动控制杆
- | | |
|--------|-----------------------------------|
| 知道要存贮 | ◆ 向上或向下来选择“频道设置”。 |
| 频道的频道号 | ◆ 向左或向右来选择所要更改的项目。
再向上或向下进行改变。 |

- 不知道的频道号码 ◆ 向上或向下来选择“搜索”。
- ◆ 向左或向右来开始搜索。

结果：电视机会扫描整个频率范围直到在屏幕上接收到第一个频道或您选择的频道。

- 7 要把一个台号指派给一个频道，请选择“台号”。向左或向右推动控制杆直到找到正确的台号为止。


手动存贮频道（续）

CH1

- 要存贮频道及相应的台号，请选择“存贮”，并向左或向右推动控制杆。

结果：显示“OK”。

- 对每个要存贮的频道重复步骤6到8。

- 当您完成手动存贮后，重复地按**项目**  按钮来返回到正常观看。

- ◆ 真实频道模式 (C)：在本模式下，您可以通过键入每个节目的实际频道号选择频道。
- ◆ CATV频道模式 (S)：在本模式下，您可以通过键入每个有线频道的频道号选择频道。
- ◆ CATV频道模式不适用于中国的国家和地区。


频道跳置

您可以从频道扫描操作中排除掉您不希望存贮的一些频道。


当您对所存贮的全部频道进行扫描时，您所选择略过的频道将不被显示。

- 按**项目**  键。

结果：显示主菜单。

- 向上或向下推动控制杆来选择“频道设置”，再按控制杆确认按钮确认()。



结果：显示“频道设置”菜单。


- 向上或向下推动控制杆来选择“保留/清除”，再按控制杆确认按钮确认()。

结果：显示“保留/清除”菜单。

- 向上或向下推动控制杆来选择您所选定的频道




- 向左或向右推动控制杆来“保留”或“清除”某个确定的频道。

- 当您完成了保留或清除频道后，重复地按**项目**  或**电视**  按钮来返回到正常的观看。

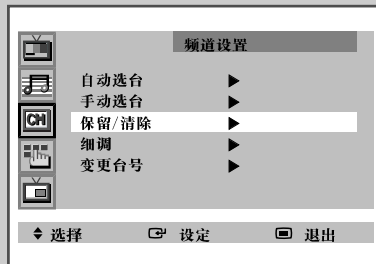

细调频道


CH1

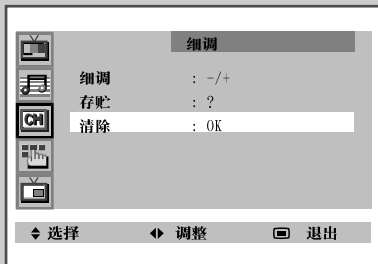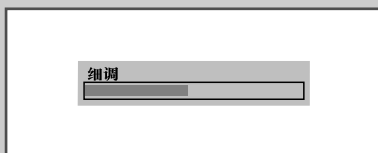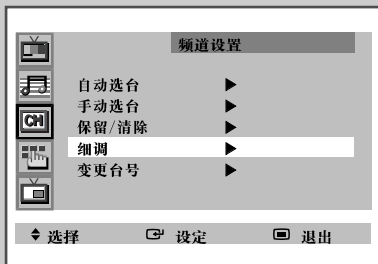


如果接收的图像清晰，您就不需要细调频道了，因为在搜索和存贮操作期间已经自动地做好了。然而，如果信号很弱或者失真，那么您可能需要手动细调频道了。

- 1 按 **项目**  键。

结果：显示主菜单。

- 2 向上或向下推动控制杆来选择“频道设置”，再按控制杆确认按钮确认()。

结果：显示“频道设置”菜单。

- 3 向上或向下推动控制杆来选择“细调”，再按控制杆确认按钮确认()。

结果：显示“细调”菜单。

- 4 **为了** **推动控制杆**

达到清晰的画面和
好的伴音质量

- ◆ 向左或向右

结果：水平条上的光标向左
或向右移动。

记住调节好的
画面或伴音



- ◆ 向上或向下来选择“存贮”。
- ◆ 再向左或向右。

结果：显示“OK”

删除调节过的
画面或伴音

- ◆ 向上或向下来选择“清除”。
- ◆ 再向左或向右。

结果：显示“OK”

- 5 当您完成后，重复地按**项目**  或**电视**  按钮来返回到正常的观看。

变更台号


CH1

您可以交换两个频道的台号，目的是：


- ◆ 修改已自动存贮的频道的台号。
- ◆ 把容易记住的台号给您最常看的那些频道。

1 按项目  键。

结果：显示主菜单。

2 向上或向下推动控制杆来选择“频道设置”，再按控制杆确认按钮确认()。

结果：显示“频道设置”菜单。

3 向上或向下推动控制杆来选择“变更台号”，再按控制杆确认按钮确认()。

结果：显示带有选中“从”选项的“变更台号”菜单。

4 向左或向右推动控制杆，直到显示出您想要改变的频道的台号。

结果：显示所选的频道的画面

5 向上或向下推动控制杆来选择“到”。

6 向左或向右推动控制杆，直到显示出您想用来识别的那个频道的新台号。

7 为了 推动控制杆

确认频道互换 ◆ 向上或向下，选择“存贮”

◆ 再向左或向右



结果：显示“OK”，同时两个台号下对应的频道互换。




例如：如果您在“从”上选择“P1”和在“到”上选择“P3”。那么

◆ 频道1就变成频道3


◆ 频道3就变成频道1

➤ 您可以选择“从”并回到第4步，来交换其他的频道的台号。

8 当您完成后，重复地按项目  或电视  按钮来返回到正常的观看。

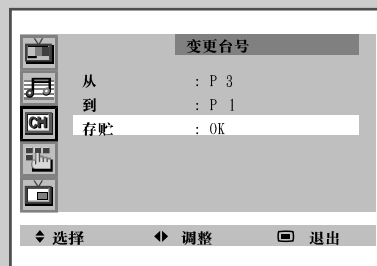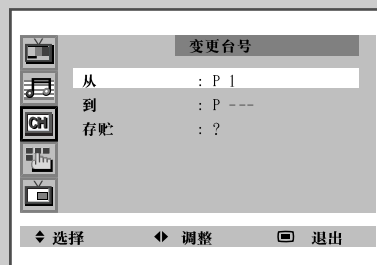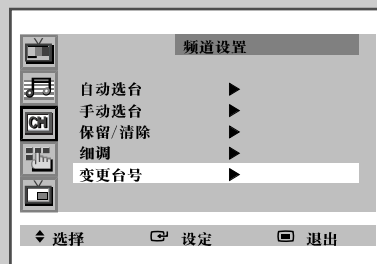



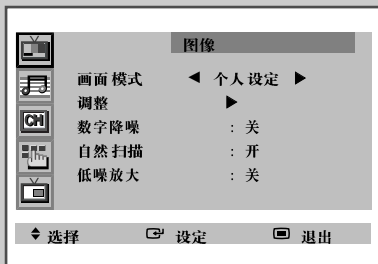

选择画面效果




您可以选择最适合您观看要求的图像效果类型。

共有5种图像效果供您选择，依次为：

◆ 个人设定、标准、动态、自然、柔和

- 按 **项目**  键。
结果：显示带有选中“图像”选项的主菜单。
- 再按控制杆确认()按钮进入“图像”菜单。
结果：显示带有选中“画面模式”选项的“图像”菜单。
- 向左或向右推动控制杆选择所需的图像效果。
- 当你感觉设置舒适时，重复地按**电视**  键或**项目**  键返回到正常的观看。


您可以使用遥控器选择最适合您观看要求的图像效果类型。

只需简单地按遥控器上的图像效果键即可选择所需要的**图像效果**(+)。

结果：下面5种图像模式依次出现：

个人设定 ↔ 标准 ↔ 动态 ↔ 自然 ↔ 柔和

选择画面格式

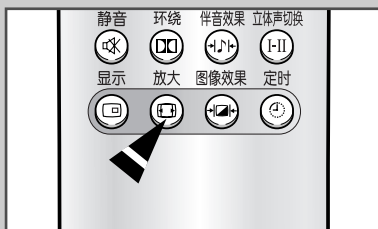

根据你的欣赏要求,你能通过简单地按“放大”键来选择画面的格式。

可选择下列画面格式(根据型号而定):

- ◆ 正常，宽屏幕，全景，放大1，放大2
- ◆ 正常，放大1，放大2




➤ 当画中画开时，不能改变画面格式。

调节画面设置

CH1

您的电视有以下几项控制图像效果的设置：



- ◆ 色调，对比度，亮度，清晰度，色度，色调（仅限NTSC制式）

- 1 按项目  键。
- 2 再按控制杆确认()按钮进入“图像”菜单。
- 3 向上或向下推动控制杆选择“调整”，然后再按控制杆确认按钮确认()。
结果：“调整”菜单被显示。
➤ 当“画面模式”被设定为“个人设定”时，“调整”菜单被显示。


4 调整 推动控制杆

- ◆色调 ◆向上或向下选择要调整的选项
再向左或向右改变选项值
结果：你可选择的项目（正常，热1、热2，冷1、冷2）


- ◆对比度 ◆向上或向下选择要调整的选项
再向左或向右改变选项值
- ◆亮度
- ◆清晰度 结果：水平条被显示
- ◆色度
- ◆色调（仅限NTSC制式）

- 5 当你满意此设置时，按电视  键或反复按项目  键回到正常收看的状态





- 如果你要对“调整”设置做些改变，画面的效果自动的转换到“个人设定”模式。

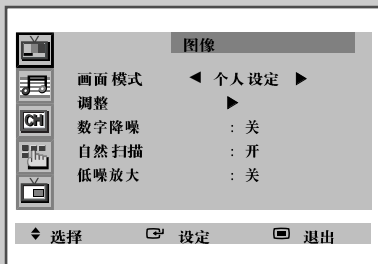

数字降噪功能





如果您的电视接收到的信号很微弱，您可激活数字降噪功能，以减小出现在屏幕上的重影和干扰



- 1 按 **项目**  键。
- 2 再按控制杆确认()按钮进入“图像”菜单。
- 3 向上或向下推动控制杆选择“数字降噪”。
- 4 向左或向右推动控制杆选择“开”。
- 5 当您完成后，按**电视**  键，或按**项目**  键回到正常收看状态。

设置蓝背景







若没接收到信号或信号很弱，“蓝背景”自动替代杂乱图像，如果你想收看很差的图像，必须将“蓝背景”模式设置为“关”。

- 1 按 **项目**  键。
- 2 向上或向下推动控制杆选择“功能”，再按控制杆确认按钮确认()进入。

结果：显示“功能”菜单。
- 3 向上或向下推动控制杆选择“蓝背景”。
- 4 向左或向右推动控制杆选择需要的选项（开/关）。
- 5 当你完成设置后，按下**电视**  键，或按下**项目**  键直到恢复到正常收看状态。

自然扫描功能

您可打开自然扫描功能来减少图像的轻微的闪烁。然而，针对某些个别的广播节目，将自然扫描功能设置为关，图像效果可能会更好。





- 1 按**项目**  键。
- 2 向上或向下推动控制杆选择“功能”，再按控制杆确认按钮确认()进入。
结果：显示“功能”菜单。
- 3 向上或向下推动控制杆选择“自然扫描”。
- 4 向左或向右推动控制杆选择需要的选项（开/关）。
- 5 当你完成设置后，按下**电视**  键，或按下**项目**  键直到恢复到正常收看状态。



低噪放大功能



在电视机接收弱信号时，此功能非常有用。低噪放大功能将弱信号区域的电视信号放大，而不放大噪声信号。此功能仅在信号弱的状态下工作，此外，它仅作用于当前的频道。

如果在打开低噪放大功能时图像出现噪声（雪花），在此频道上将低噪放大功能设置为关。

- 1 按**项目**  键。
- 2 向上或向下推动控制杆选择“功能”，再按控制杆确认按钮确认()进入。
结果：显示“功能”菜单。
- 3 向上或向下推动控制杆选择“低噪放大”。
- 4 向左或向右推动控制杆选择需要的选项（开/关）。
- 5 当你完成设置后，按下**电视**  键，或按下**项目**  键直到恢复到正常收看状态。



调整音量

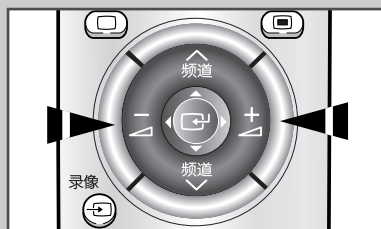

- ◆ 按 + 键，增大音量(光标向右移动)
- ◆ 按 - 键，降低音量(光标向左移动)

➤ 在下列情况下音量设置保持不变：

- ◆ 当您电视机转换到待命状态时
- ◆ 当您用电视机前面板的电源 (Ⓟ) (开/关)键关闭电视机时
- ◆ 电源发生故障时

伴音标准设置



当收看某一电视节目时，您可以选择一种特定的声音效果，以下所给的声音效果可供选择：

- ◆ 个人设定、标准、音乐、剧场、语言

- 1 按项目 键。
结果：显示主菜单。
- 2 向上或向下推动控制杆选择“伴音”，再按控制杆确认按钮确认 () 进入。
结果：显示带有选中“伴音模式”选项的“伴音”菜单。
- 3 向左或向右推动控制杆选择所需的伴音模式。
- 4 当您满意这种设置时，按电视 键，或重复地按项目 键回到正常收看状态。

当您看某一电视节目时，您可以用遥控器选择一种特定的伴音效果

要选择所需的伴音效果，只需按遥控器的伴音效果 () 键就可以。

结果：下列伴音效果依次被显示


个人设定 ↔ 标准 ↔ 音乐 ↔ 剧场 ↔ 语言




调整伴音设置（取决于机器型号）

您能根据个人爱好调整声音设置。


- 1

按**项目**  键。

结果：显示主菜单。
- 2

向上或向下推动控制杆选择“伴音”，再按控制杆确认按钮确认()进入。



结果：显示“伴音”菜单。
- 3


向上或向下推动控制杆选择“均衡”，再按控制杆确认按钮确认()进入。

结果：显示“均衡”菜单。

➤ 当“伴音模式”被设定为“个人设定”时，“均衡”菜单被显示。
- 4

根据你的个人爱好向左或向右推动控制杆选择项目，并向上或向下推动控制杆调整到满意值。
- 5

当您满意这种设置时，请按**电视**  键或**项目**  键，直到回到正常收看状态。

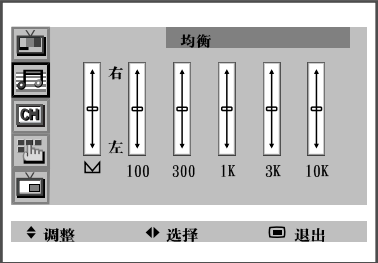

开机旋律（根据型号而定）

CH1



根据您的个人爱好调整以下的伴音模式。

◆ 伴音自动控制

每个电视台都有自己的信号状况，因此每次换频道时都调节音量，很不方便。“音量自动控制”能自动的调节你播放频道的音量。如果你选的台音量过高则“音量自动控制”能自动降低音量输出。反之就增强音量输出。

◆ 开关机旋律

当电视开关时您能听到优美的旋律声。

- 1 按**项目** 键。

结果：显示主菜单。

- 2 向上或向下推动控制杆选择“伴音”，再按控制杆确认按钮确认()进入。

结果：显示“伴音”菜单。

- 3 向上或向下推动控制杆选择“开关机旋律”，再向左或向右推动控制杆确定开/关状态。

- 4 当您满意这种设置时，请按**电视** 键或**项目** 键，直到回到正常收看状态。

设置杜比PROLOGIC(取决于型号)


如果在电视机后面板上的环绕声输出的接孔上连接一个有源环绕音箱, 那你就能欣赏完全的杜比伴音效果.


这允许为主喇叭、中心喇叭和背面喇叭选择各种模式。


模式	输入信号	主喇叭	中心喇叭	背面喇叭
正常	立体声	✓	✓	✓
	单声道		✓	
梦幻	立体声	✓		✓
	单声道	✓		
展宽	立体声	✓	✓	✓
	单声道		✓	
关	立体声	✓		
	单声道	✓		

➤ ✓: 伴音

- 1

按**项目**  键。
结果: 显示主菜单。
- 2

向上或向下推动控制杆选择“伴音”，再按控制杆确认按钮确认()进入。
结果: 显示“伴音”菜单
- 3

向上或向下推动控制杆来选择“杜比 PRO LOGIC”，再按控制杆确认按钮确认()进入。
结果: 显示带有选中“杜比模式”选项的“杜比 PRO LOGIC”菜单。
- 4

向左或向右推动控制杆选择所需模式（关，正常，梦幻，展宽）。

➤ 如果中心/背面的喇叭并不以杜比制式（正常、展宽）连接，那么低的声音可能通过主喇叭输出。

可以调整下列的杜比设置来适合您个人的爱好。

- ◆ 中心和背面喇叭的音量。
- ◆ 背面喇叭的Prologic延迟时间 (在15和30ms之间)。
- ◆ 模拟每个喇叭的测试音的开/关。

- 5

为了


推动控制杆


选择一个设置

改变项目值

向上或向下

向左或向右
- 6

当您对所设置满意了以后，重复地按**项目**  按钮来回到正常观看。

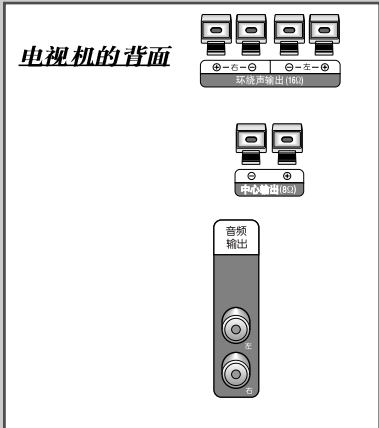

立体声切换功能（取决于机器型号）

CHI



“立体声切换 I-II”按钮显示/控制音频信号的处理和输出。
接通电源后，立体声模式会根据当前的传送方式自动预置在“Dual-I”或者“Stereo”。

	广播类型	屏幕显示提示
NICAM 立体声 (选项)	普通广播 (标准音频)	单音 (正常使用)
	普通+ NICAM MONO	单声道 ↔ 普通 NICAM 单声道
	NICAM 立体声	立体声 ↔ 普通 NICAM 单声道
	NICAM Dual I / II	双语-I ↔ 双语-II ↔ 普通 NICAM NICAM 单声道
A2 立体声	普通广播 (标准音频)	单音 (正常使用)
	Bilingual 或 Dual I / II 模式	双语-I ↔ 双语-II
	立体声	立体声 ↔ 强制单声道

- 如果接收信号恶化，用立体声切换 I-II 键把模式置于“单声道”状态，收听将更好。
- ◆ 如果立体声信号微弱（或立体声-单声道自动转换），那么打开“单声道”模式。* 当正在接收AV模式的单声道伴音，连接控制面板上的“左”输入端口。
- ◆ 如果单声道伴音仅从左扬声器出来，那么按立体声切换 I-II 键。

静音




您可暂时关闭声音(例如打电话时)

- 1 按静音 静音 键。
结果: 声音被关掉，屏幕上显示 “静音” 符号。
- 2 当您需要重新打开声音时，再次按静音 静音 键(或两个音量键中的任意一个)。

设置睡眠定时

您只要按定时键, 就可在30到180分钟之间选择一个时间段, 经过这段时间后, 电视机自动转换到待机模式


- 1 按遥控器上的**定时**  键。

结果:


如果睡眠定时器... 屏幕显示

已设定 在电视机转换到待机模式前的剩余时间

还未设置 “关” 这个字


- 2 重复按**定时**  键, 循环显示预设时间间隔(关, 30, 60, 90, 120, 150, 180)。

结果: 当时间定时器到达0时, 电视机自动转换为待机方式。

- 3 如需取消睡眠定时器的设置, 重复按**定时**  键, 直至显示“关”。




设置并显示当前时间

您可设置电视机的时钟, 这样, 当您按“显示  ”键时, 就可显示当前时间。如果您想开/关定时器, 就必须首先设置时间。


➤ 当按前面板上的**电源**(开/关)键后, 时钟将被重新设置。

- 1 按**项目**  键。

结果: 显示主菜单

- 2 向上或向下推动控制杆来选择”功能”, 再按控制杆确认按钮确认()。

结果: 显示“功能”菜单。



- 3 向上或向下推动控制杆来选择“时间”, 再按控制杆确认按钮确认()。

结果: 显示带有选中“时钟”选项的“时间”菜单。

- 4 **为了** **推动控制杆**

选择小时或分钟项。 向左或向右。


设置小时或分钟数。 向上或向下。

- 5 当您完成时间的设置后, 请按**电视**  键或**项目**  键, 直到回到正常收看状态。

- 6 **为了显示** **请按“显示  ”键**

频道信息 一次

当前时间 两次

- 7 为了清除时间显示, 请再次按**显示**  键。



设置开关机定时器


CH1





你能设置开/关定时器，这样电视机就将：

- ◆ 在您所选的时间，电视机将自动打开并调到您关机时正接收的频道。
- ◆ 在您所选的时间，电视机将自动关闭。

➤ 第一步是设置电视机的时钟（参阅前页“设置并显示当前时间”）。如果您仍没有设置时间，则屏幕上显示“请首先设置时钟”。

- 1 按项目  键。
结果：显示主菜单
- 2 向上或向下推动控制杆来选择”功能”，再按控制杆确认按钮确认()。
结果：显示”功能”菜单
- 3 向上或向下推动控制杆来选择“时间”，再按控制杆确认按钮确认()。
结果：显示“时间”菜单。
- 4 向上或向下推动控制杆来选择“定时”。
- 5 向左或向右推动控制杆将模式设置为“开”。
结果：“开机时间”和“关机时间”项被显示。
- 6 向上或向下推动控制杆来选择“开机时间”选项。
- 7 设置您希望电视机被打开的时间。

为了	推动控制杆
选择小时或分钟	向左或向右
调整小时或分钟	向上或向下
- 8 同样的方式，设置您希望关闭电视机的时间。
- 9 当您设置完电视开/关机时间，按电视  键或反复按项目  键回到正常收看状态。

个人设定您的遥控器

CH1


您的三星电视机随机装备的遥控器除了控制电视机外，还能操作几乎任何录像机，DVD以及电缆盒（即使您的录像机和电缆盒并不是三星制造的也可以）。

➤ 本公司配备的遥控器不一定能遥控其它公司生产的电视。

- 1 关掉您的录像机或DVD或电缆盒。
- 2 按**模式**按钮，确认一下**录像**/DVD或**有线**发光二极管是亮的。
➤ 遥控器有四种模式：**电视**，**显示器**，**有线** 或**录像**/DVD。按**模式**按钮将遥控器转到**录像**/DVD或**有线**模式。

- 3 按**设定**按钮。

- 4 为您的录像或DVD或电缆盒输入表中所列的品牌编码。
➤ 确认您输入了一个三位数的编码，即使第一个数字为“0”。如果列出的编码多于一个，则先试第一个。

- 5 按遥控器上的**电源**（）按钮。您的录像或DVD或电缆盒应该被打开。如果您的录像或DVD或电缆盒确实被打开了，那就是说，现在您的遥控器确实被设置好了。
➤ 如果您的录像或DVD或电缆盒没有打开，则重复第2，3和4步，不过要试试为您那具体的录像或DVD或电缆盒品牌列出的其他的编码。如果没有列出别的编码，控制录像或DVD时试试从000到089的每一个编码，控制有线时试试从000到077的每一个编码。

- 6 当您的遥控器设置好了以后，任何时候您想遥控操作您的录像或DVD或电缆盒时，只要按**模式**按钮就可以了。

- ◆ 当您的遥控器处在**录像**/DVD或**有线**模式时，音量按钮仍然控制您的电视机的音量。当您的遥控器处于**电视**或**有线**模式时录像机的控制按钮（播放，停止）仍然操作您的录像机。
- ◆ 如果您的遥控器不能正确控制您的录像，DVD或电缆盒，请使用这些设备原来的遥控器。



电缆盒编码

GI	000	001	002
SA	003	004	005
TOCOM	006		
PIONEER	007	008	
ZENITH	009	010	

DVD编码



DENON	039	000
PANASONIC	060	001
PHILIPS	061	002
PIONEER	062	003
SAMSUNG	063	004
SONY	064	005
THOMSON	065	006
TOSHIBA	066	007

录像编码

ATA	000	001
AKAI	002	003 004 005 006
BLAUPUNKT	007	008 009
DAEWOO	010	011 012 013 014 015 016
FERGUSON	017	018
FISHER	019	020
FUNAI	021	
HITACHI	022	023 024 025
JVC	026	027
LGE	028	
MITSUBISHI	029	030
MORRISON	031	
NBC	032	
KONICA	033	
ORION	034	035 036 037
RADIAL	038	039 040 041 042
SABA	043	044 045 046
SAMSUNG	047	
SANYO	048	049 050
SHARP	051	052
SONY	053	054 055 056
TELEFUNKEN	057	
TOSHIBA	058	

画中画

CH1

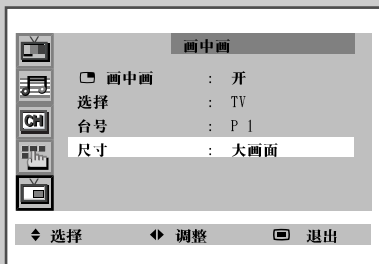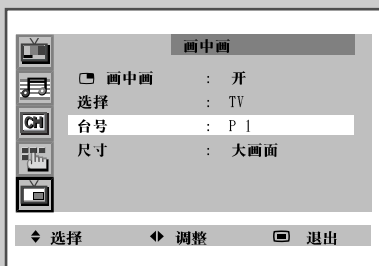

您可以在一个电视节目或者视频输入画面中显示一个“画中画”屏幕。

用这个方法，您可以在看电视或者其他视频输入时，同时观看或监视电视节目或来自任何连接设备的视频输入。

画中画特色功能并不能与DVD或PC信号一起工作。

- 1 按项目  键。

结果：显示主菜单。

- 2 向上或向下推动控制杆来选择“画中画”，再按控制杆确认按钮确认。

结果：显示“画中画”菜单

- 3 向左或向右推动控制杆将“画中画”设置在“开”

- 4 向上或向下推动控制杆选择“选择”项并反复向左或向右推动控制杆。

结果：子画面依次按下面的顺序显示节目源

TV ↔ AV1 ↔ S-VHS1 ↔ AV2 ↔ S-VHS2 ↔ AV3


- 5 向上或向下推动控制杆选择“台号”

- 6 向左或向右推动控制杆选择你希望通过子画面看的频道

- 7 向上或向下推动控制杆选择“尺寸”后反复向左或向右推动控制杆。

结果：子画面的大小按下面顺序依次变化：

大画面 ↔ 小画面 ↔ 双视窗


- 8 当您完成时，按“电视”键或反复按项目  键回到正常收看状态。

➤ 当使用双视窗模式收看画中画节目时，如果正在接收的这两个节目的彩色制式不同(如：NTSC/PAL)，子画面节目自动变小。

当画中画功能“开”时，画中画的遥控功能才起作用。



控制键名称	描述
画中画	直接操作画中画的开/关功能。
切换	<p>交换主画面和子画面的频道。</p> <p>➤ 当主画面处在视频模式和子画面处在电视模式时，在按这个按钮变更了子画面的频道后，您可能听不到主画面的声音。这时，请重新选择主画面的频道。</p>
移动	让子画面向顺时针方向转动。
频道▼/▲	选择子画面的频道。
放大	选择子画面的大小（大画面，小画面，双视窗）
电视/录像	选择子画面信号源（TV，AV1，S-VHS1，AV2，S-VHS2，AV3）
检索	依次扫描每一个记忆的频道。要停止扫描，再按它一次。

➤ 如果在内存里只存了2个频道，那么检索功能就不工作。

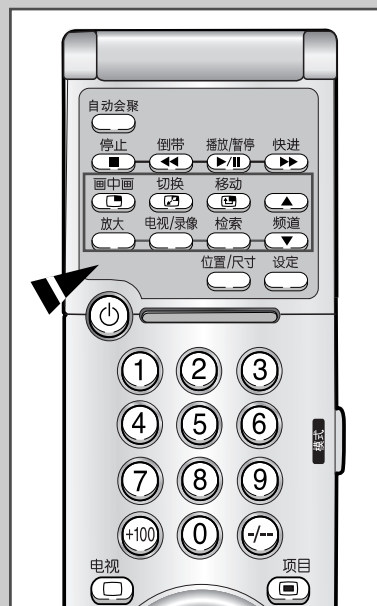

如何设置你的PC软件（只限于WINDOWS）

典型计算机的WINDOWS显示设置示于下面。但是你的PC的实际屏幕可能不同，取决于你所使用的WINDOWS的具体版本以及你所用的视频卡。

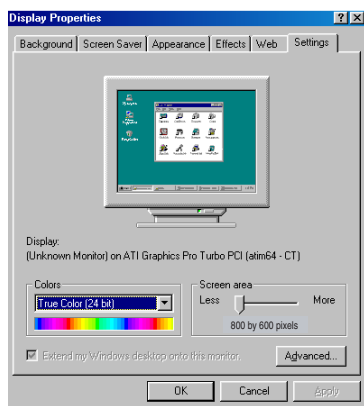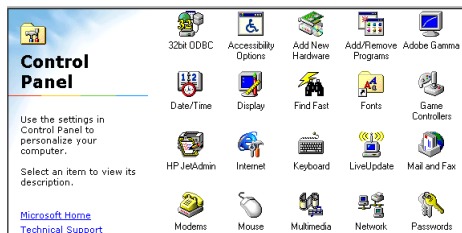

首先，点一下Windows 上的“Setting”来引出菜单。

选中“Setting”后，移动光标选中“Control Panel”。出现控制板屏幕后，“Display”上点一下，就会出现显示对话框。

移动到显示对话框上的“Settings”小突片。

➤ 屏幕位置和大小都会随你的PC监视器的种类和分辨率而变化。

分辨率	垂直频率分辨率
640 × 480	75/60
800 × 600	75/72/ 60

- ◆ 不支持接口技术
- ◆ 如果选择了非标准的视频格式，那么电视机操作就会不正常。

用在TV-PC接口上的两个主要变量是“分辨率”和“颜色”。这两个变量的正确设置是：

- ◆ 大小（分辨率）：800 × 600像素
- ◆ 颜色：“24位”彩色（也可以表示为“1600万种颜色”）。左边所示的是“DISPLAY”对话框的一个典型屏幕。

如果你的显示设置对话框里有垂直频率选项，那么正确的值应该是“60”或“60HZ”。否则的话，就点一下“OK”而退出对话框。

-
- ◆ 当您用PC观看文本的时候，计算机设置在VGA级(分辨率640X480)时图像效果最好。当要求满屏显示时，请您最好设置在SVGA级(分辨率800×600)，此时效果最好。
 - ◆ 当把这台电视机作为PC的显示器时，就支持24位的彩色（超过1600万种颜色）。
 - ◆ 你的PC显示器表现可能不一样，这要取决于制造商（还取决于你所用的WINDOWS 版本）。查一下你的PC说明书上关于把你的PC与电视机显示监视器连接的信息。
 - ◆ 如果要选择垂直和水平频率，那就选60HZ（垂直）和31.5KHZ（水平）
 - ◆ 在有些情况下，当关掉PC电源（或者断开PC的连接）后，屏幕上会出现异常的信号（比如条状）。如果这样，就按电视/录像键来进入电视模式。同时一定让PC连接好。
 - ◆ 在使用PC时，如发生显行不正常的现象请检查：PC的显示模式是否放在了合适的状态或PC与电视的连接线是否插牢。



PC显示（序）

改变图像的大小和位置（向左、右、上和下移动）

1 按**模式**键来选择显示器模式。（显示器模式的发光二极管会亮）
结果：只有把遥控器设置在显示器模式上时，遥控器上的显示器模式键才能被激活。


2 按**位置/尺寸**键。
➤ 重复地按**位置/尺寸**键，就可在位置控制和大小控制之间来回交替。

3	移动方向	推动控制杆
	上或下	向上  或向下 
	左或右	向左  或向右 
4	扩大或压缩图像	推动控制杆
	水平	向上  或向下 
	垂直	向左  或向右 



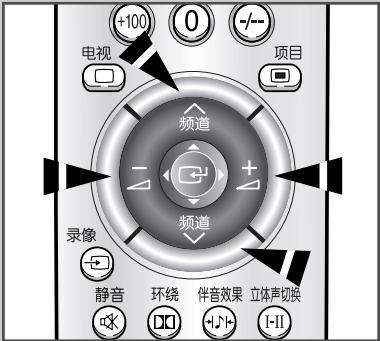
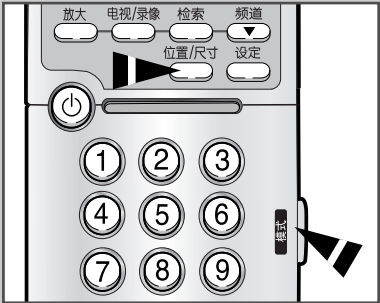


连接PC输入（取决于机器型号）

电视机前端子



电视机侧端子

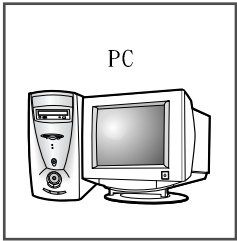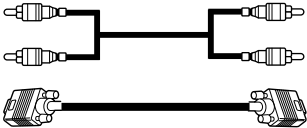


- ◆ 使用PC 输入/RCA与你的计算机连接。
- ◆ 在PC模式AV仅输出黑信号。

连接到AV输入/输出


👉 你的电视机上的实际配置可能不同，取决于机器型号。

- 电视机背面的AV插孔是给那些带有AV输出的设备用的，像视频游戏机，VCD或者录像机。


电视机的背面

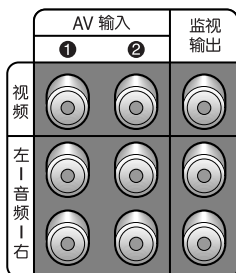


AV线

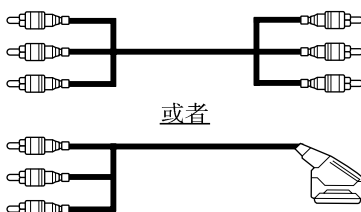

录像机




译码器/视频游戏机




VCD



摄像机




卫星接收器




连接到AV输入（取决于机器型号）

电视机的前面



电视机侧端子




摄像机



VCD




译码器/视频游戏机





- RCA插孔是给像摄像机、VCD和一些视频游戏机等设备用的。

连接到DVD输入

电视机的背面

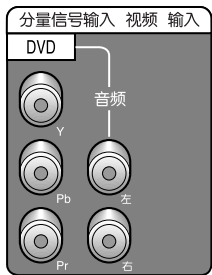

➤ DVD/RCA是给像DVD那样带DVD分量输出的设备用的。

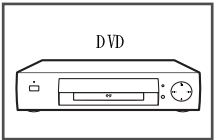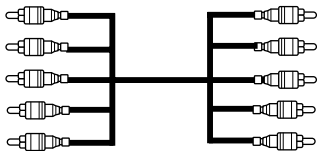


连接到S-VHS输入（取决于机器型号）


电视机的前面





电视机侧端子



电视机背面

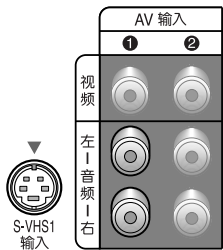

➤ S-VHS/RCA是给摄像机或录像机那样带S-VHS输出的设备用的。

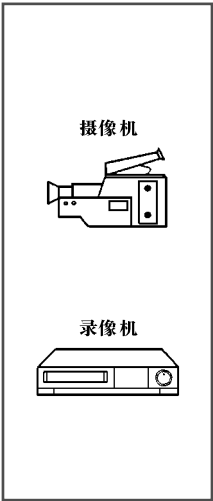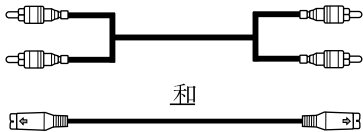



➤ 要播放画面和伴音，必须同时使用S-VHS和RCA两套插孔。

连接音频输出

电视机后面



➤ 音频输出RCA是与一些音频放大设备连接，例如音响系统（可以充分享受环绕声效果）。

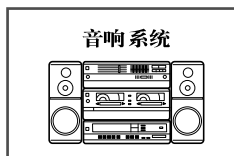


➤ 参考27页关于设置杜比PROLOGIC的。


观看来自外部信号源的画面



一旦连接好您的各种音频和视频系统，您就可以选择适当的输入来观看不同的信号源。

- 1 检查所有必要的接口是否都已接好。
- 2 打开电视机，按**录像**  按钮一次或多次，直到显示所要的输入。



➤ 取决于所选的信号源，画面可能自动出现。

➤ 如果想再看电视节目，就按**电视**  按钮，并选择所要看的频道号。

故障排除：与维修人员联系之前

在与通广三星公司的售后服务部门联系之前，先做下列的简单检查。

如果您按照以下的指示不能解决问题，那就请记住电视机的型号和系列号，并与当地的代理商联系。

问题	检查/说明/解决办法
没有声音或画面	<ul style="list-style-type: none">◆ 检查电源线是否接在墙上的插座里了，而墙上的插座是否通了电。◆ 检查您是否按了前面板的电源  键。◆ 检查画面的亮度和对比度设置。◆ 检查音量。
画面正常但没有声音	<ul style="list-style-type: none">◆ 检查音量。◆ 检查遥控器的静音  按钮是否被按下（如果是，则屏幕上会出现符号）。
没有画面或是黑白画面	<ul style="list-style-type: none">◆ 调整彩色设置。◆ 检查彩色制式。
声音和画面受到干扰	<ul style="list-style-type: none">◆ 试试找出影响电视机的电器，并把它拿远一点。◆ 试把电视机插入另一个主插座。◆ 检查彩色制式和伴音制式。
画面模糊或有雪花，声音失真	<ul style="list-style-type: none">◆ 检查您的天线方向、位置和连接。
如果使用室内天线，则常常发生这种干扰。 遥控器功能失常	<ul style="list-style-type: none">◆ 更换遥控器电池。◆ 清洁遥控器的上边缘（发射窗）。◆ 检查电池接头。◆ 检查电视机的遥控接收窗是否被挡住了。◆ 检查是否有太亮的灯靠近电视机，因为它会削弱遥控器的信号，阻止它被电视机检测到。

产品规格

CHI

- ◆ 执行标准：Q/12JD 4755-2000
(背投影遥控彩色电视广播接收机技术条件)
- ◆ 接收制式：彩色制式：PAL, SECAM, NTSC (3.58), NTSC (4.43)
伴音制式：B/G, I, D/K, M
- ◆ 接收频道：VHF-L 1-5 频道
VHF-H 6-12 频道
UHF 13-57 频道 (21-69 频道, 香港)
CATV Z1-Z37 频道
- ◆ 视频输入：PAL, SECAM, NTSC 4.43, NTSC 3.58
- ◆ 使用电源：交流 220V
- ◆ 电源频率：50Hz/60Hz
- ◆ 天线输入阻抗：75Ω (不平衡)
设计及规格如有改变，恕不另行通知。
- ◆ 伴音最大功率：15W×2

◆ 机型不同项目对照表

机器	外形尺寸(mm)	机器质量 (kg)	最大功率 (W)
SP43T6HF (109cm)	946×540×1238	57	280
SP48T6HF (122cm)	1036×578×1320	67	280
SP54T6HF (137cm)	1161×605×1400	70	280
SP62T6HF (157cm)	1319×705×1520	88	280
SP43J9HF (109cm)	946×540×1238	57	280
SP48J9HF (122cm)	1036×578×1320	67	280
SP54J9HF (137cm)	1161×605×1400	70	280
SP62J9HF (157cm)	1319×705×1520	88	280
SP47W3HF (119cm)	1132×588×1325	76	280
SP55W3HF (139cm)	1321×708×1456	101	280
SP65W3HF (165cm)	1529×736×1587	136	280

附件清单

CH1

1. 使用说明书. 一本
2. 联保单. 一套
3. 遥控器. 一只
4. 7号电池 两节
5. 视频、音频连线. 一根
6. 转轮托. 四个

备忘录



一 售后服务

- 如果您的电视机在使用过程中有发生故障的迹像时，
请立即与您购买电视机的零售商或服务机构联系。



生产许可证：XK09-201-3006
批准日期：2000年10月26日

天津通广三星电子有限公司
地址：天津津港公路微电子工业区微四路
电话：(022) 23962400 (总机)
邮政编码：300385

AA68-01771A (CHI)